


取扱説明書 |保証書別添|

シャワートイレ

H シリーズ CW-H33 型 ,CW-H32 型 ,CW-H31 型 RK シリーズ CW-RK3 型 ,CW-RK2 型 ,CW-RK1 型

シャワートイレは、高齢の方、お体の不自由な方、ご病気の方、小さなお子さまも、 おひとりでご使用になるものです。しかも肌に直接触れます。 万が一の事故を未然に防ぎ、安全に、快適にお使いいただくために、 必ずこの「取扱説明書」をよくご覧ください。

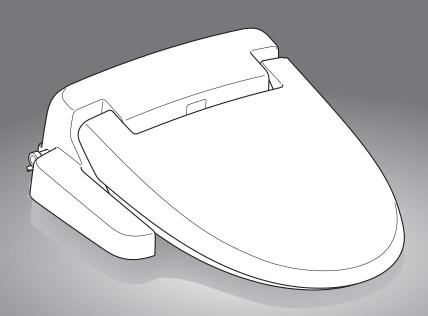

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

❖ 安全上のご注意・必ずお守りください


3~6ページに示した警告と注意は、状況によって重大な事故に結びつく恐れがあります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。






各部のなまえ

全体図

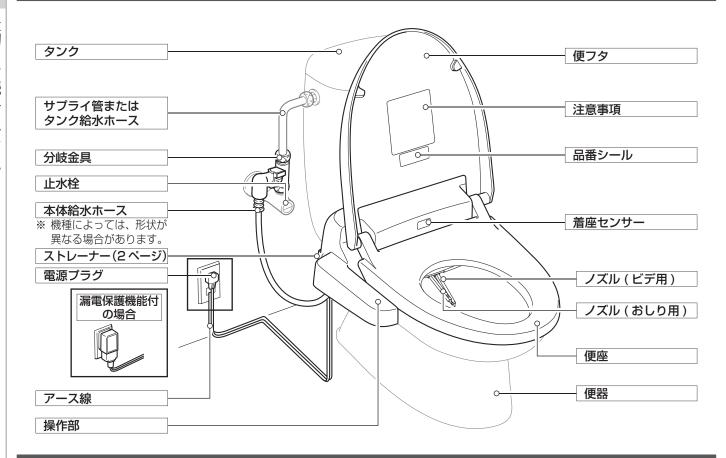

操作部

※機種によっては、一部機能 (☆印付) がない場合があります。

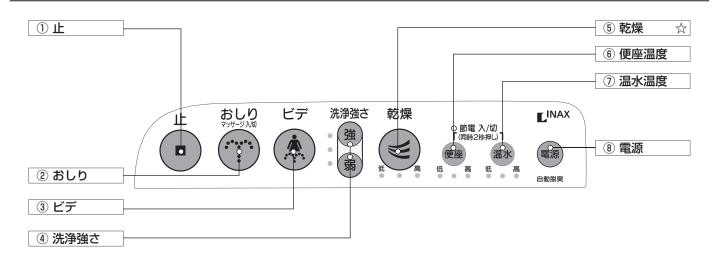

- ①【止】………………………(☞ 13/14ページ)
 ●おしり洗浄・ビデ洗浄・乾燥を止めるときに。
 ②【おしり】……………………………………………(☞ 13ページ)
 ●おしり洗浄のときに。
- ③【ビデ】……………………………………………(☞ 13ページ) ●ビデ洗浄のときに。
- ④【洗浄強さ】……(☞ 13ページ) ●おしり洗浄やビデ洗浄の洗浄強さを調節するときに。
- ⑤【**乾燥**】·············(☞ 14 ページ) ●洗浄の後に。

※ 機種によっては、一部機能(☆印付)がないもの があります。

脱臭カートリッジ






〈本体向かって左側面〉

ストレーナー

※ストレーナーは、水道水 内の異物を除去します。

は、必ず止水栓を閉めて から外してください。 外すときは少量の水がこぼれま すので、洗面器などを下に置い てください。(☞ 29ページ)

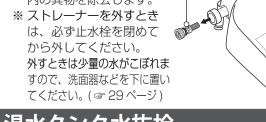


温水タンク水抜栓


〈本体向かって右側面〉

温水タンク水抜栓

※ 温水タンク水抜栓は、 温水タンク内の水を 抜くときに外します。 (☞31ページ)

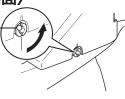

本体着脱プ

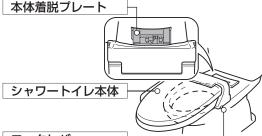

ロックレバー (☞27ページ)

カー)



※ バキュームブレーカーは定期的な点検が必要です。 (☞32ページ)

目次

■最初にお読みください	
○各部のなまえ	1
■必ずお読みください	
○安全上のご注意 警告	3
注意	5
■故障を防ぐためのご注意	
○お取り扱い上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
■重大事故防止のためのお願い	8
■で使用方法	
□○ご使用前の準備と確認 ①止水栓は開いていますか?	9
②電源プラグとアース線をコンセントに接続	9
③おしり洗浄のシャワーは出ますか?	10
④シャワー温度を調節····································	11
⑤便座温度を調節	11
○一般的な使い方 ①便座に座ると脱臭が作動する(自動)	12
②シャワーで洗う	13
③温風で乾かす	14
■便利な使い方	
○節電【ワンタッチ節電/電源スイッチ】	15
○もっと快適に	17
洗浄強さを細かく設定する	17
洗浄強さをさらに強くする	18
温風乾燥のはじめの温度を変える	18
お買い上げ時の設定に戻す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
変更した設定の記憶について	19
■知っておけば便利で安心	
○知っておいていただきたいこと	21
○こんなときは	22
□お掃除・お手入れ方法	23
■故障かな?と思ったら	
○修理を依頼する前に	35
■安全・安心にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
■アフターサービス	43
■仕様	45
■別売品のご案内	46

○保有機能一覧 (あり:○、なし:-)

シリーズ	H シリーズ RK シリーズ		
品番	CW-H33 型 CW-RK3 型	CW-H32 型 CW-RK2 型	CW-H31 型 CW-RK1 型
おしり・ビデ洗浄	0	0	0
マッサージ洗浄	0	0	0
脱臭	2モード	2モード	_
温風乾燥	0	_	_
温風始動温度の切替え	0	_	_
漏電保護機能		Hシリーズ: - RK シリーズ: ○	

※ 品番は、便フタ裏の品番シールに記載されています(前ページ参照)。 お持ちの機能をご確認ください。



安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよ くお読みのうえ、正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、状況によって重大 な結果に結び付く恐れがあります。 いずれも安全に関する重要な内容を記載して いますので、必ず守ってください。

注意

この表示を守らず誤った取扱いをする と、使用者が死亡または重傷を負う恐 れが想定される内容を示します。

この表示を守らず誤った取扱いをする と、使用者が傷害を負うまたは物的損 害のみが発生する恐れが想定される内 容を示します。



ぬれた手で

電源プラグを抜き差ししない。


※ 感電の恐れがあります。



シャワートイレ本体や電源プラグ に水や洗剤をかけない。

※ 感電・火災の原因になります。



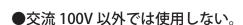

●タコ足配線はしない。

※ 火災の原因になります。

[漏電保護機能付の場合]







電源コードを傷つけたり、破損し たり、加工したり、無理に曲げたり、 引っぱったり、ねじったり、束ね たり、重いものを載せたり、狭み 込んだりしない。

※電源コードが破損し、感電・火災の恐 れがあります。



ガタついているコンセントやアー スターミナル付接地極付以外のコ ンセントは使用しない。

※ 感電・火災の原因になります。



アース線はコンセントのアース ターミナルへ確実に接続する。

※ 感電などの原因になります。



電源プラグの抜き差しは プラグ本体を持って行う。

※ コード部を持って抜差しを行うとプラグ やコードが破損し、火災や感電の恐れが あります。



電源プラグは 定期的にコンセントから抜いて

乾いた布でふき取る。

※ 電源プラグにたまったホコリにより火 災の恐れがあります。







電源プラグは 根元まで十分差し込む。

※ 感電・火災の恐れがあります。



シャワートイレ本体や給水部から 漏水した場合、コンセントから電 源プラグを抜き、止水栓を閉める。

※ 感電・火災・室内浸水の恐れがあります。



指示実行

シャワートイレ本体、電源プラグ やコードが故障(異音・異臭・発煙・ 高温・割れ・漏水)した場合、た だちにコンセントから電源プラグ を抜き、止水栓を閉め、修理を依 頼し、故障したまま使用しない。


※ 感電・火災・漏水の恐れがあります。



この表示は「注意しなさい!」の記号です。(左記の『警告』、『注意』と併記して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)



この表示は、してはいけない「禁止」 の記号です。

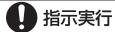

この表示は、必ず実行していただく「指 示実行」の記号です。

⚠ 警告



次のような方が使用されるときは、周りの方が便座温度を「切」にする。

- お子さま
- お年寄り
- 病気の方
- ・ご自分で温度調節のできない方
- ・皮膚の弱い方
- ・睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方
- ・深酒された方
- ・疲労の激しい方
- ※「切」以外の温度で長時間使用されます と、低温ヤケドをおこす恐れがあります。



長時間使用するときは 便座温度を「切」にする。

※「切」以外の温度で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。



絶対に

分解禁止

分解や改造は 絶対に行わない。

※ 感電・火災・ケガの原因になります。



水場使用禁止

バスルームなどの 湿気の多い場所には設置しない。

※ 感電・火災の原因になります。





〈乾燥付の場合〉

次のような方が使用されるときは、周りの方が乾燥温度を「低」にする。

- お子さま
- ・お年寄り
- ・病気の方
- ・ ご自分で温度調節のできない方
- ・皮膚の弱い方
- ・ 睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方
- ・深酒された方
- ・疲労の激しい方
- ※「低」以外の温度で長時間使用されます と、ヤケドをおこす恐れがあります。



〈乾燥付の場合〉 乾燥を長時間使用するときは

乾燥温度を「低」にする。



凍結の恐れがある場合は、必ず凍 結防止操作を行う。(☞ 33ページ)

※「低」以外の温度で長時間使用されます と、ヤケドをおこす恐れがあります。

※ 凍結破損により火災・室内浸水の原因 になります。



安全上のご注意

⚠ 注意



プラスチック部のお手入れは、便 座に使用できる(プラスチック用) 洗剤を使用する。

※ トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾールなどを使用すると、プラスチック部が破損し、ケガ、感電、火災の恐れがあります。





お掃除のときには必ず電源プラグ をコンセントから抜く。


※ 感電の恐れがあります。



クリップは給水ホースに、確実に はまっていることを確認する。

※ はまっていないと給水ホースが外れ、漏水する恐れがあります。



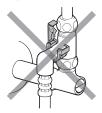



●ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉める。

- ●ストレーナーを取り付ける際は、 段差がないようにしっかり閉める。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 ゴミが O リングに付着していな いことを確認する。
 - ※ O リングにゴミが付着していると、 漏水し室内浸水の原因になります。



〈脱臭付の場合〉

脱臭カートリッジ取り付け口の奥 に指を入れない。

※ ケガの恐れがあります。



止水栓に手をかけたり、 乗ったりしない。

※漏水し室内浸水の原因になります。



給水ホースを折り曲げたり、 つぶしたりしない。

※ 漏水し室内浸水の原因になります。



お掃除のときなどに、 クリップに衝撃を与えたり、 引っかけない。

※ クリップの破損などにより給水ホース が外れ、室内浸水の原因になります。



⚠ 注意



タバコや灰皿などの 火気類を近づけない。

※ 火災の恐れがあります。



便器の陶器部にヒビが入ったり、 割れたりしたら 破損部には絶対に触れない。

※ 破損部でケガをする恐れがあります。 早めに交換してください。



便フタにもたれない。

※ ケガをしたり、破損したりすることがあ ります。





水道水以外に接続しない。

※ 機械内部の腐食により感電・火災およ び皮膚の炎症の原因になります。



便フタや本体および操作部の上に 乗ったり、手をついて立ち座りな どしない。

※ 破損してケガをする恐れがあります。







定期的に配管の周りを見て水漏れ がないか確認する。

※ 部品の劣化・摩耗などによる水漏れが 発見できず、家財などを濡らす財産損 害の恐れがあります。



長期間使用しない場合は、水抜き 操作を行い、電源プラグをコンセ ントから抜く。(☞ 31ページ)

- ※ 凍結破損により火災・室内浸水の恐れ があります。
- ※ 水が汚れて皮膚の炎症などをおこす恐 れがあります。



次のような方が使用されるときは、 周りの方が転倒に注意する。


- お子さま
- お年寄り
- ・ご自分で座ることや立ち上がること ができない方
- ※ ケガをしたり、破損したりすることがあ ります。



お取り扱い上のご注意

直射日光が当たらないようにして ください。

※ プラスチック部が変色することが あります。

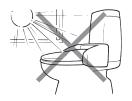

シャワートイレ本体にストーブや ヒーターなどを近付けすぎないで ください。

※ 変色や故障の原因になります。



便フタおよび便座の開閉は乱暴に 行わないでください。


※ 割れたり漏電など故障の原因となることがあります。



〈乾燥付の場合〉

絶対に温風吹出口をふさがないで ください。

※ 故障の原因となることがあります。

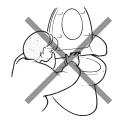

開口部やノズル付近に手や物を 入れないでください。

※ 故障の原因となることがあります。

プラスチック部にトイレ用消臭剤をかけないでください。 かかった場合は、すぐにふき取ってください。


※ 光沢がなくなることがあります。

本体・便座・便フタなどのプラスチック部を乾いた布 やトイレットペーパーなどでふかないでください。 詳しいお手入れ方法は23ページをご覧ください。

※ 傷がつき光沢がなくなることがあります。

不適切な便フタカバー・便座カバーを取り付けないでください。

- ※ 他社市販品のご使用にあたっては、当社では責任を負い かねます。お客さまの責任でご判断ください。
- ※ 便座カバーのボタン部分と便器とがぶつかり、便座が割れる場合があります。
- ※ 着座センサーにカバーが掛かり、着座センサーが入りっぱなしになります。これにより脱臭ファンが回りっぱなしになったり、便座が冷たくなることがあります。
- ※ カバー類をまき込み、便フタが開ききらず倒れてくる場合があります。

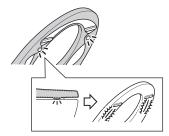

温水洗浄便座は電気製品です

~多くのお客さまが電気製品としての取り扱い、寿命を意識されていません~

故障したままのご使用や長年のご使用は、電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります

故障したままで使わないで ください。

火災や感電、室内浸水の原因 になります。

異常に気づいたら、すぐに電源 プラグを抜き、止水栓を閉めて ご使用を中止し、販売店または メーカーへご連絡ください。

.................



定期的な点検をおすすめ します。

安心してご使用いただくため、定期 的な点検をおすすめします。 また、長期間(10年以上)ご使用の 温水洗浄便座は買い替えをご検討 ください。使い勝手、機能性、省エネ 性能も向上しています。販売店また はメーカーにご連絡ください。

安全にご使用いただくために

日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

便座や本体に小水や洗剤をかけないでください。故障や火災の原 因になります。 酸性やアルカリ性の洗剤を使わないでください。内部の電気部品や金属を腐食させます。

電源プラグのほこりは取り除いてください。トラッキング*現象で火災の原因になります。

※トラッキングとは・・・電源プラグにたまったほこりと湿気により微小電流が流れ、火花が発生する。火花によりほこりが燃えて炭化するとトラック(電気の道)ができる。 トラックのできた電源プラグを使用し続けると、やがて大量の電流が流れるようになりショートし、発火する。

温水洗浄便座 セルフ安全チェックリスト

症状がひとつでも該当する場合は、電源プラグを抜き、止水栓を閉めて 直ちにご連絡ください。

便座-便座コード

便座や本体、便座コードに異常がある状態で、使用 を続けると、火災や感電の原因となります。

- □ 本体や便座にひびや割れがありませんか? ゴム足は外れていませんか?
- □ 便座が異常に熱いときや冷たいときはありませんか?
- □ 便座の開閉はスムーズですか? ガタツキはありませんか?
- □ 便座コードが熱くなっていませんか? 傷んだり、挟みこんだりしていませんか? 焦げ臭いにおいがしませんか?

電源コード-電源プラグ

電源コードに異常がある状態で、使用を続けると 火災や感電の原因となります。

- □ 電源コードが熱くなっていませんか? 傷んだり、挟みこん だりしていませんか?
- □ 電源プラグの差込部が発熱・変色していませんか?

水漏れ

水漏れしている状態で、使用を続けると、火災や感電、室内浸水の原因となります。

□ 本体や止水栓まわりから水漏れはありませんか?

一般社団法人温水洗浄便座工業会

〒461-0002 名古屋市東区代官町39-18

後援 経済産業省

http://www.sanitary-net.com




で使用前の準備と確認

※ シャワートイレをはじめて使用される前に、 必ず以下の項目を確認してください。

止水栓は開いていますか?

※「止水栓」が閉まっている場合は、反時計回りに回して開けます。 開いている場合は調節してありますので、必ず元の位置に戻してください。

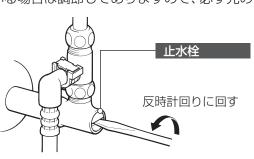

電源プラグとアース線を コンセントに接続

- ●「アース線」をコンセントの アース端子に接続する
- ▶「電源プラグ」をコンセント (交流 100V) に差し込む

【漏電保護機能付の場合】






●【便座】と【温水】の表示ランプ「低」が 点灯していることを確認する

※操作部の【便座】と【温水】の表示ランプ(緑色)が点灯します。 ※漏電保護機能付きの場合、「表示ランプ」が点灯しなかったとき は「電源プラグ」の「リセットボタン」または、操作部の【電源】 を押してください。



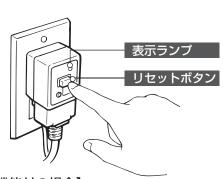


【漏電保護機能付の場合】

※「電源プラグ」には、シャワートイレ内部で 漏電が起こった場合、電気を遮断する安全装 置が付いています。


操作部

[注意]


●電源プラグを差し直す時は、 10 秒程度時間をあけてください。

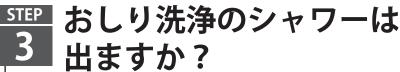


- 着座センサーを紙や布で覆う
- ●【おしり】を押す

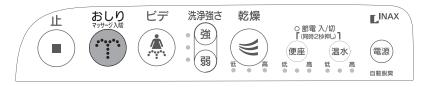

- ノズルの先端に手をかざして シャワーを受け止める
 - ※温水タンクが満水でない場合、約2分かかることがあります。

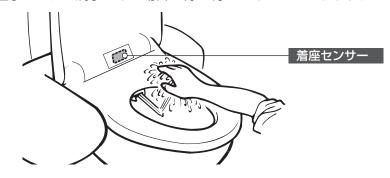

●【止】を押して、シャワーを止める

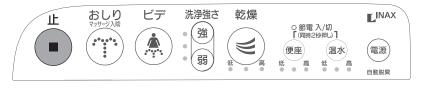

- 着座センサーを覆っていた紙や布を取り去る
 - ※一般的な使い方 (12ページ以降)をご覧になって他の機能も確認してください。
 - ※人が便座に座ったことを感知する着座センサーが付いています。 おしり洗浄、ビデ洗浄、乾燥(乾燥付の場合)は、着座していないと作動しません。

⚠警告



アース線はコンセントの

着座センサー

アースターミナルへ確実に接続してください。

※ 感電などの原因になります。



- 交流 100V 以外では使用しないでください。
- タコ足配線はしないでください。
- ※ 火災の原因になります。




で使用前の準備と確認

STEP 1

シャワー温度を調節

●【温水】を押す

- ※ 温水温度は 4 段階 ($\$ 切 (水温) $\$ 「低 (約 36 $\$) $\$ 「中 (約 38 $\$) 」「高 (約 40 $\$) 」 に切替えできますので、お好みの温度に設定してください。
- ※スイッチを押すたびに、表示ランプが切り替わります。

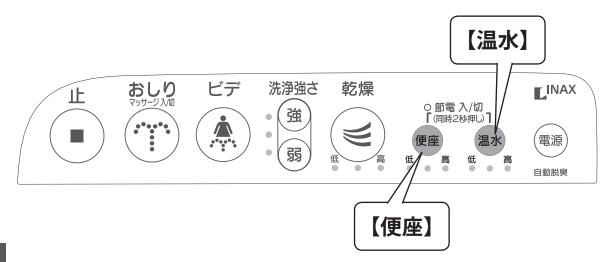

STEP


5

便座温度を調節

●【便座】を押す

- ※便座温度は6段階(「切(室温)」、「低(約28℃)~高 (約40℃)」に切替えできますので、お好みの温度 に設定してください。
- ※スイッチを押すたびに、表示ランプが切り替わります。

温度設定 ランプ表示(○消灯、●:点灯)

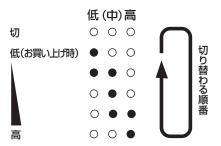

小警告



次のような方が使用されるときは、

周りの方が便座温度を「切」にしてください。

- ・お子さま
- お年寄り
- ・病気の方
- ・ご自分で温度調節のできない方
- ・皮膚の弱い方
- ・睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方
- ・深酒された方
- ・疲労の激しい方
- ※「切」以外の温度で長時間使用されますと、 低温ヤケドをおこす恐れがあります。

(参考)

- シャワーと便座はすぐにはあたたまりません。 あらかじめ使用する 10 ~ 15 分前にスイッチ を入れておけば、快適にご使用できます。
- ●座ると自動的に便座ヒーターを切って、低温 ヤケドをおこしにくくする便座ヒーターオー ト OFF 機能が付いています。(☞ 17 ページ)



一般的な使い方

STEP

便座に座ると脱臭が作動する(自動)

※ この機能のついていない機種があります。 P2 の保有機能一覧にてご確認ください。

2モード脱臭

■ 座ると通常脱臭

脱臭ファンが「パワーモード」で作動し、便鉢内の二オイを除去します。

2 立ち上がると強力脱臭

脱臭ファンが能力を上げて「フルパワーモード」になり、二オイを除去します。



3 脱臭停止

脱臭ファンは、立ち上がって1分後に自動停止します。

■自動脱臭を使用しない場合〈脱臭付の場合〉 【止】と【ビデ】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、すべての表示ランプが一瞬点滅します。 ※再び、使用する場合も【止】と【ビデ】を同じタイミン グで2秒以上押します。



(参考)

●シャワートイレ本体にニオイを吸収する脱臭カートリッジが装着されています。(☞ 26ページ)

❖便座にカバーを取り付ける場合

不適切な便フタカバーをご使用の場合、着座センサーにカバーが掛かり、脱臭ファンが回りっぱなしになる恐れがあります。



一般的な使い方

STEP 2

シャワーで洗う

おしり洗浄


●【おしり】を押す

局部周辺に付着した汚物を洗い流す機能です。 ノズルの先端からシャワーが出て、おしりを洗 浄します。

ビデ洗浄

●【ビデ】を押す

局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。 ノズルの先端からシャワーが出て、女性のデリケートな部分を洗います。

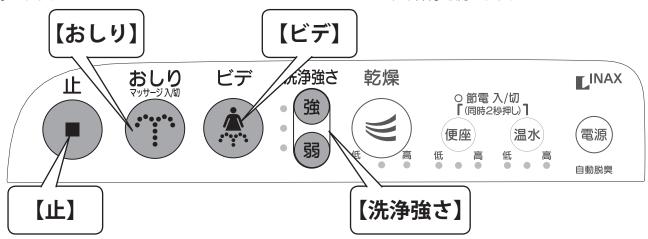

●【洗浄強さ】でシャワーの強さを調節する

※スイッチを押すたびに、表示ランプが切り替わりますのでお好みの強さに設定してください。

●止めるときは、【止】を押す

マッサージ洗浄をするとき

おしり洗浄中に、もう一度【おしり】を押す

[注意]

- ●水道圧が低いところでは、洗浄強さが「弱」にあると、ノズルが出ないことがあります。
 - このようなときは、一度「強」にしてから、 お好みの強さに再度調節してください。
- ●便座には、深く腰掛けてください。深く腰掛けるとシャワーの飛び 散りが少なくなります。
- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。※ 常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については、医師の指示を守ってください。

(参考)

- ●洗浄強さを5段階にすることができます。
 - (☞17ページ)
- ●おしり洗浄の強さを一番強くしてもまだ弱いと思われる方のために、シャワーの「強」 設定をさらに強くする機能が付いています。
 - (☞18ページ)

❖おしり洗浄・ビデ洗浄は

❖ノズルオートクリーニングについて

2 分後に自動的に停止する おしり・ビデ洗浄の前と後に自動でノズルを洗う セルフストップ機構付です。 ノズルオートクリーニング機能が付いています。

❖マッサージ洗浄は

マッサージ洗浄の感じ方には、個人差があります。

STEP

温風で乾かす

※ この機能のついていない機種があります。 P2 の保有機能一覧にてご確認ください。

温風乾燥

温風が出て、シャワーで濡れた部分を乾燥します。

●【乾燥】を押す

● 止めるときは、【止】を押す

(止)

温風温度を変えるとき

乾燥中に、もう一度【乾燥】を押す

**スイッチを押すごとに「中」から「高」 \rightarrow 「低」 \rightarrow 「中」と温風温度が切り替わります。

※スイッチを押すたびに、表示ランプが切り替わりますのでお好みの温度に設定してください。

⚠警告



次のような方が使用されるときは、

周りの方が乾燥温度を「低」にしてください。

- ・お子さま
 - お年寄り
 - ・病気の方
 - ・ご自分で温度調節のできない方
 - ・皮膚の弱い方
 - ・睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方
 - ・深酒された方
 - ・疲労の激しい方
- ※「低」以外の温度で長時間使用されますと、 ヤケドをおこす恐れがあります。

(参考)

- ●洗浄後、トイレットペーパーでおしりの水滴を軽く取ってから【乾燥】を押せば、素早く乾燥できます。
- ●温風温度を「高」または「低」から始まるようにする "温風始動温度切替え"機能が付いています。(☞ 18ページ)

❖温風乾燥は

4分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。



節 電【ワンタッチ節電/電源スイッチ】

ワンタッチ節電

ワンタッチ節電とは、長時間使用しない夜間など、スイッチを押してから 8 時間は、温水と便座のヒーターを切にして消費電力を抑える節電機能です。8 時間を経過すると元の設定状態に戻ります。

【便座】と【温水】を同じタイミングで2秒以上押す

※節電ランプが点灯します。




※ワンタッチ節電が作動して いるときは、表示ランプが

点灯します。

このとき、便座と温水の表示ランプは消灯します。



節電の設定を行ってから8時間、節電を行います。

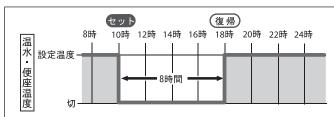

ワンタッチ節電を解除するとき

●【便座】と【温水】を同じタイミングで2秒以上押す

※節電ランプが消灯します。

❖ワンタッチ節電について

ワンタッチ節電は 1 日に、何度でも設定できます。

(参考)

- ●節電機能を使用しない場合でも便フタを閉じておくと節電に効果的です。
- 節電時は温水と便座の温度を下げているため、冷たいと感じる場合 があります。その際は節電を解除してください。

電源(電源の入切)

シャワートイレ本体の電源を入/切します。

【電源】を押して電源の入/切をする

※すべての表示ランプが消灯します。



(参考)

●電源の入/切は洗浄強さの表 示ランプの点灯または消灯 で確認することができます。



低温ヤケドを防ぐ(便座ヒーターオート OFF)

便座を暖めているとき (便座ヒーター入)に、座ると自動的に便座ヒーターが「切」になり、低温ヤケドをおこしに くくする機能が付いています。

便座ヒーターは、立ち上がると自動的に「入」になります。お買い上げ時は設定されていません。

洗浄強さ【弱】と【便座】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、すべての表示ランプが一瞬点滅します。



- ※この機能を使用中に、着座する と、便座の表示ランプが消灯します。
- ※この機能を使用中に、連続で使用すると便座がぬるく感じるときがあります。
- ※立ち上がると自動的に復帰して、 設定した便座温度まで暖めます。

元の設定に戻すとき

●洗浄強さ【弱 】と【便座】を同じタイミングで 2 秒以上押す


※セット完了時、すべての表示ランプが一瞬点滅します。

洗浄強さを細かく設定する

おしり洗浄・ビデ洗浄の洗浄強さを3段階から5段階に切替えることができます。

洗浄強さ【強】と【弱】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、すべての表示ランプが一瞬点滅します。

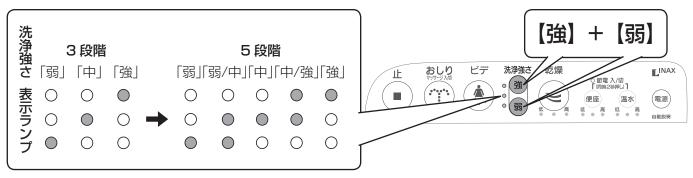

※「弱」と「中」の間の強さは「弱/中」両方のランプが点灯し、「中」と「強」の間の強さは「中/強」両方のランプが点灯します。

元の設定に戻すとき

●洗浄強さ【強】と【弱】を同じタイミングで 2 秒以上押す


※セット完了時、すべての表示ランプが一瞬点滅します。


洗浄強さをさらに強くする

おしり洗浄の洗浄強さを「強」より、さらに 1 段階強くすることができます。

洗浄強さ【強】と【温水】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、すべての表示ランプが一瞬点滅します。

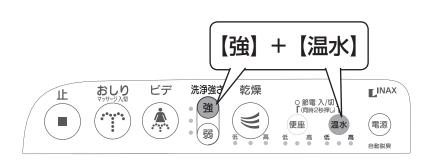

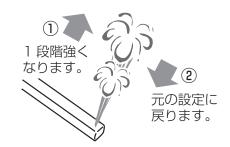

[注意]

●洗浄強さを強くした場合、 お湯切れが早くなります。

元の設定に戻すとき

●洗浄強さ【強】と【温水】を同じタイミングで 2 秒以上押す


※セット完了時、すべての表示ランプが一瞬点滅します。

温風乾燥のはじめの温度を変える〈乾燥付の場合〉


温風温度を「高」または「低」から始まるようにすることができます。 お買い上げ時は「中」に設定されています。

【止】と【乾燥】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、すべての表示ランプが一瞬点滅します。

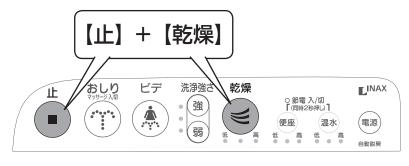

※切替え順は下図のとおりです。

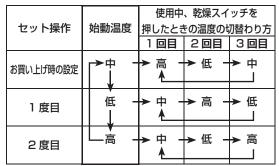

元の設定に戻すとき

●【止】と【乾燥】を同じタイミングで2秒以上押す操作を 乾燥始動時の温度が「中」になるまで、繰り返す


※セット完了時、すべての表示ランプが一瞬点滅します。



お買い上げ時の設定に戻す

「便利な使い方」の操作で本製品の設定を変更した場合でも、全ての機能をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

【おしり】と洗浄強さ【強】、【弱】を同じタイミングで 2 秒以上押す ※セット完了時、すべての表示ランプが一瞬点滅します。

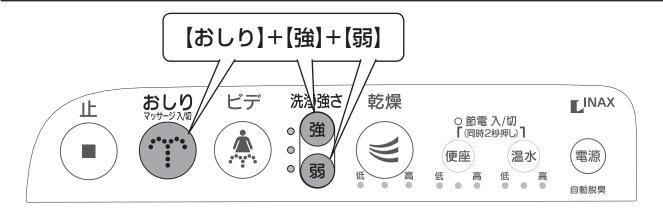

■お買い上げ時の設定は

お買い上げ時の設定は以下のようになっています。

機能説明		お買い上げ時の設定
脱臭	自動脱臭	入
節電	ワンタッチ節電	切
洗浄強さ	「強」をさらに 1 段階強くする	切
温水温度		低
便座温度		低
便座ヒーターオート OFF		切
乾燥	温風始動温度	中

変更した設定の記憶について

「便利な使い方」などで設定を変更した場合、コンセントを抜いたり、電源スイッチを切にしても変更した設定は記憶されています。



知っておいていただきたいこと

着座センサーで誤操作を防止します。

人が座っていないとき に誤ってスイッチを押 してもシャワーが噴出 しないよう、着座セン サーが付いています。



- ※便座に座らないと [おしり洗浄]、[ビデ洗浄]、[乾燥] (乾燥付の場合)の各機能が動きません。
- ※便座に便座カバー・便フタカバーを付けた場合、 着座センサーが入りっ放しになったり、また入ら なかったりすることがあります。

着座センサーは光の反射を利用しているため、次のような場合に作動しないことがあります。

- ●前にかがんだり、前寄りに座った場合※便座に深めに座るなど、座り方を変えてみてください。
- ●黒色や毛羽立った生地などの光が反射しにくい衣 類を着ている場合
 - ※ センサーに手をかざすなど、肌を検知させるようにしてください。
- ●センサーに汚れや水滴などが付着している場合 ※汚れや水滴などを取り除いてください。

温水になるまで約 15 分かかります。

「おしり洗浄またはビデ洗浄」を長時間使用すると、シャワー温度がしだいに低下し、最後は水になります。 温水になるまで約15分間かかります。

便座・便フタはゆっくり閉じます。

便座・便フタには、あやまって倒したときの衝撃をやわらげるため、ゆっくりと閉じるように [スローダウン機構] が装備されています。



※強引に閉じると故障の原因になることがありますのでご注意ください。

シャワーと便座の温度は一定に調節しています。

シャワーは、スイッチの設定に合わせて一定の温度に調節しています。

温水タンク内制御温度

切(水温)低:約36℃、中:約38℃、高:約40℃

便座は、スイッチの設定に合わせて一定の温度に調 節しています。

便座温度

切(室温)、低約28℃)~高(約40℃)

漏電が起こるとランプが点灯し 電気を遮断します。

〈漏電保護機能付の場合〉

本体内部で漏電が発生すると、事故防止のために各機能を停止させ、電源プラグの「表示ランプ」を点灯させます。また、電源プラグに水がかかると「表示ランプ」が点灯する場合があります。

表示ランプが点灯した場合は

- ①電源プラグをコンセントから 抜き、10 秒程度時間をあけて 再び差し込みます。
- ②「リセットボタン」を押して ランプを消灯させます。



※上記の操作をしても再びランプが点灯するようであれば、電源プラグをコンセントから抜き、お求めの取扱店または、INAXメンテナンスへご連絡ください。

こんなときは

ノズルの付近から出る水は?

洗浄の前後や温水温度を調整したときなどノズル付 近から水が出ますが、これは構造上必要なもので、 故障ではありません。



※上記以外のときやいつまでも水が止まらない場合 は、止水栓を閉め、電源プラグをコンセントから 抜き、お求めの取扱店または INAX メンテナンス へご連絡ください。

洗浄強さが「弱」では、 ノズルが出てこない。

このシャワートイレは、水道圧によってノズルを押 し出し、シャワーを噴射する構造です。

水道圧が低いところでは、洗浄強さが「弱」にあると、 ノズルが出ないことがあります。

このようなときは、一度「強」にしてからお好みの 強さに再度調節してください。

使いはじめに温風がにおう。 〈乾燥付の場合〉

新しいうちは、温風が少しにおうことがありますが、 有害ではありません。

ご使用とともに消えていきます。

使う洗剤は?

便座や便フタなどのプラスチック部のお手入れには、 中性洗剤などプラスチックに害のない洗剤を使用し てください。

また、便器部(陶器)のお手入れには、塩素系・酸 性洗剤・消毒剤を使用しないでください。

省エネのために。

- ●使用後は便フタを閉じる
- ●便座カバーを取り付ける
- ●便座や温水の設定はむやみに高温にしない
- ●季節の気温に合わせてこまめに温度調節をする
- ●節電機能のある機種ではできるだけ節電機能を利用する
- ●長時間の外出など、不在時はこまめに電源を切る
- ※ 便座カバーは、こまめに洗濯して清潔さを保って ください。
- ※ 凍結の恐れがある場合は、電源プラグはコンセン トから抜かず、電源を入れておく必要があります。 「凍結しそうなときは」をご参照ください。 (33ページ)


ラジオやテレビに雑音が入る。

シャワートイレにラジオやテレビを近づけると、雑 音が入ることがあります。このような場合は、雑音 が入らない位置までラジオやテレビを離して使用し てください。





お掃除・お手入れ方法

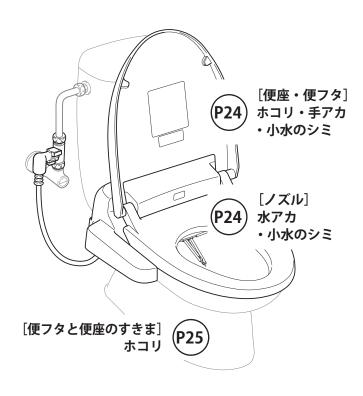

□の掃除・の于人们力法	
○日頃のお手入れ	24
便座・便フタ・カバー類のお掃除	24
ノズルのお掃除	24
○便フタを外して掃除する	25
○脱臭効果が弱くなったら	26
○隠れた部分のお掃除	27
○シャワーが弱くなったら	29
○電源プラグ(漏電保護機能付)の点検…	30
○長期間使用しないときは	31
○定期的な点検のお願い	32
○凍結しそうなときは	33

コカ目的 カエコカナナ

※ 便器の掃除は、便器の取扱説明書をご覧ください。

[注意]

お手入れをするときは、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。

⚠警告



シャワートイレ本体や電源プラグに水や洗剤をかけないでください。

※感電・火災の原因になります。

<u></u> / 注意



プラスチック部のお手入れは、 便座に使用できる(プラスチック用) 洗剤を使用してください。

※ トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾールなどを使用すると、プラスチック部が破損し、ケガ、感電、火災の恐れがあります。



日頃のお手入れ

便座・便フタ・カバー類 (プラスチック部)のお掃除

- ●柔らかい布で水ぶきをしてください。
- ●お手入れには当社純正の「トイレ用おそうじ ティッシュ」または「シャワートイレお掃除 クリーナー」(別売品)をおすすめします。(☞ 46 ページ参照)




[注意]

- 乾いた布やトイレットペーパーでふかないでください。
 - ※傷つきの原因になります。

ノズルのお掃除

- ノズルを引き出す
- 2 スポンジなどで掃除する

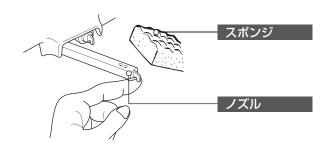

[注意]

- ●歯ブラシは使用しないでください。
 - ※ ノズル穴にはさまり、洗浄水が出なくなる ことがあります。

水ぶきするのはなぜ?

汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、固くし ぼった柔らかい布でこまめに水ぶきをしましょう。 また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを 引き寄せ、黒く汚れる原因になります。

使用する洗剤は?

当社純正の「トイレ用おそうじティッシュ」または「シャワートイレお掃除クリーナー」をおすすめします。

市販の便座用洗剤も使用できますが、中には適さない 製品もあります。

で不明な点は、洗剤メーカーにで確認してからで使用ください。

※ 別売品の購入方法については 46 ページをご覧く ださい。

❖抗菌部位について

ノズル・便座・便フタ・カバーに抗菌 プラスチックを、操作部のスイッチシー トには抗菌シートを採用しています。

◆キレイ便座について

キレイ便座は、汚れのたまりやすい便 座のつなぎ目をなくした、お掃除のし やすい便座です。

※機種によっては、この機能が付いていません。便座側面のつなぎ目の有無にてご確認ください。

❖ KILAMIC 抗菌商品について

- KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜などが表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染などが防げるわけではありません。
- ●抗菌製品技術協議会の抗菌製品規格 SIAA に適合した製品です。 KILAMIC 抗菌商品は、経済産業省と抗菌製品技術協議会(SIAA) の推進によって抗菌 JIS 規格(JISZ2801)から ISO 規格 (ISO22196)になりました。




便フタを外して掃除する


便フタは、簡単に外せます。普段、隠れているヒンジ部をお掃除する時や便フタを丸洗いするのに便利です。

便フタの取外し

■ 便フタ右側のピン穴を外側に開き、ピンから外して浮かせる

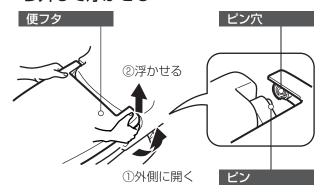


2 便フタを左側にずらし、便フタを外す

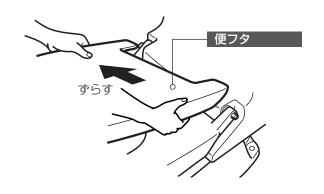

便フタの組付け

■ 便フタ左側のピン穴と本体左側のピンを合わせて差し込む

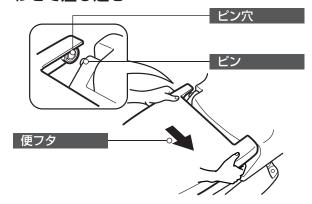

2 便フタ右側のピン穴を外側に開き、ピン穴 とピンを合わせて、便フタを取り付ける



[注意]

- ●便フタに無理な力を加えないでください。※破損する恐れがあります。
- ●便フタを外した状態で便座を上げないでください。※カバーや便座がキズ付く恐れがあります。




脱臭効果が弱くなったら〈脱臭付の場合〉


「脱臭カートリッジ」にホコリなどが付着すると十分な脱臭ができなくなります。ニオイが気になりだしたら、清掃してください。

脱臭カートリッジの掃除のしかた

- 本体を便器から外す (☞ 27ページ参照)
- ② 本体裏面にある、「脱臭カートリッジ取付口」 のフタを開け、脱臭カートリッジを取り出す

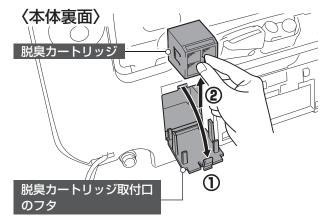


③「フィルター部」のホコリなどを歯ブラシなどで取り除く

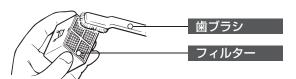

[注意]

●「脱臭カートリッジ」本体は水洗いできません。

4 「脱臭カートリッジ」を組み付ける

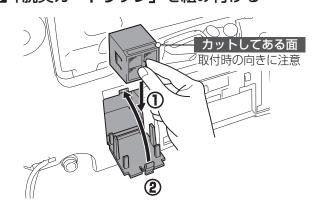

- 5 本体を便器に取り付ける (☞ 28ページ参照)
 - ■お手入れのあとは、電源プラグをコンセントに差し込んで、便座と温水の温度設定が電源プラグを抜く前と同じであることを確認してください。
 - ■再び使用するとき必ず、ご使用前の準備と確認を行ってください。(☞ 9 ページ参照)

注意



脱臭カードリッジ取付口の奥に指 を入れないでください。

※ ケガの原因になります。

■「脱臭カートリッジ」のお取り替えについて

清掃してもまだ二オイが気になる場合、「脱臭カートリッジ」の寿命ですので、新品と交換してください。 「脱臭カートリッジ」の寿命は、通常使用で約7年(RK3型、RK2型は約3年)です。

- ※「脱臭カートリッジ」の寿命は、4人家族(男性2人、女性2人)の平均使用時間を基本としています。
- ※お取替用の「脱臭カートリッジ」のお求めは、「別売品のご案内」(☞ 46ページ参照)をご覧ください。

■使用開始日の記入

シャワートイレ使用開始日を日付記入欄に記入し、「脱臭カートリッジ」交換目安としてください。また、交換後は新しい「脱臭カートリッジ」にある日付ラベルに使用開始日を記入してください。

シャワートイレ使用開始日をご記入ください。

牛

月

日



隠れた部分のお掃除

【本体スライド着脱】

本体を外して便器全体や本体裏側のお掃除ができます。細かいところまで、しっかりお掃除したい時に便利です。


※分岐金具と本体の給水接続が接続銅管の場合は、本体を外してお掃除することはできません。



本体の取外し


■ 電源プラグをコンセントから抜く

【漏電保護機能付の場合】

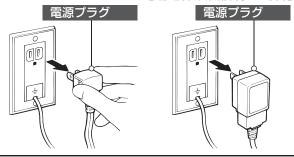

[注意]

- ■電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。※ 故障の原因になります。
- 2 止水栓を閉めて給水を止める
 - ※ 止水栓は調整されているので、元の位置(どのくらい回したか)を覚えておいてください。

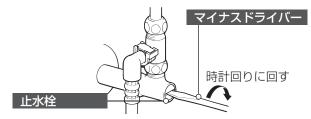


- 3 温水タンクの水を抜く(☞31ページ参照)
 - ※ 温水タンク内に水が入っていると、漏電の恐れがあり ます。
- 4 本体を外す

本体右側にあるロックレバーを引きながら、**手前に少し持ち上げるように**スライドさせて、本体を便器から外します。



5 本体を便器リム部に静かに置く

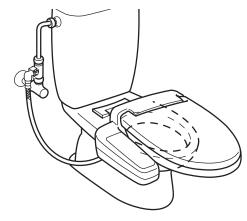

[注意]

- ●コード類や本体給水ホースを引っぱらないでください。
 - ※破損や漏水の恐れがあります。
- ●本体の取外し時や清掃時には、ていねいに扱ってください。
 - ※漏水・故障の原因となります。
- ●本体は、電源を入れたまま絶対に裏返さないでください。
 - ※故障の原因になります。





隠れた部分のお掃除


シャワートイレ本体のお掃除は・・・

- ●柔らかい布で水ぶきをしてください。
- お手入れには当社純正の「トイレ用おそうじ ティッシュ」または「シャワートイレお掃除 クリーナー」(別売品)をおすすめします。 (☞ 46 ページ参照)

便器部のお掃除は・・・

● 便器の取扱説明書にしたがってください

ここのお掃除ができます。

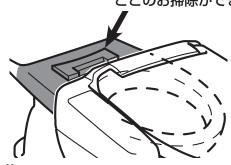

⚠警告




シャワートイレ本体や電源プラグに水や洗剤をかけないでください。
※感電・火災の原因になります。

[注意]

- ●便器を掃除しているとき、洗剤が本体にかから ないように注意してください。また、便器に洗 剤が残らないように水ぶきしてから本体を取り 付けてください。
 - ※ 洗剤が本体に付着すると故障の原因になります。
- ●開口部やノズル付近に手や物を入れないでください。

※手をケガしたり、故障の原因になります。

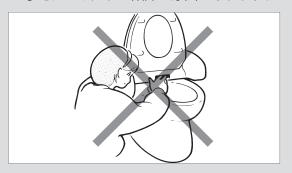


本体の組付け

■ 本体を取り付ける

① シャワートイレ本体を便器の上に置き、本体着脱 プレートの切り込み部と本体後部にある凸部を合 わせる

本体着脱プレートの切り込み部

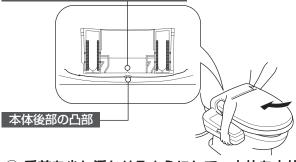


- ② **手前を少し浮かせるようにして、本体を本体着** 脱プレートが見えなくなるまで奥にゆっくりス ライドさせる
 - ※ カチッと音がなるまでしっかりと押し込み、本体 のロックレバーが確実に奥まで入っていることを 確認してください。

固定後、本体をかるく前後左右に揺らして、確 実に固定されていることを確認する

2 止水栓を元の位置まで開く

各部に漏水がないことを確認してください。

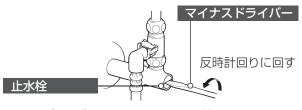

3 電源プラグをコンセントに差し込む

- ■お手入れのあとは、電源プラグをコンセントに差し込んで、便座と温水の温度設定が電源プラグを抜く前と同じであることを確認してください。
- ■再び使用するとき必ず、ご使用前の準備と確認を行ってください。(☞9ページ参照)

[注意]

- ●本体が確実に固定されていること(本体のロックレバーが確実に奥まで入っていること)を確認してください。
 - ※固定が不十分ですと便器から本体が外れることがあります。
- ●ホース類を無理に曲げないでください。
 - ※ つぶれて元に戻らなくなったり、給水しなくなります。




シャワーが弱くなったら

長期間使用して便器洗浄やシャワーの勢いが弱くなりはじめたら、以下の手順でストレーナーの掃除を行ってください。 (目安としては2年に1回程度です。)

ストレーナーの掃除のしかた


■「止水栓」を閉めて、給水を止める

※ 止水栓は調整されているので、元の位置(どのくらい 回したか)を覚えておいてください。

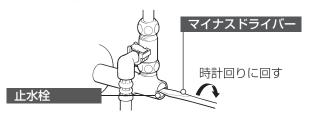


2 本体向かって左下のストレーナーを工具で回 して外す

※ このとき少量の水がこぼれますので、洗面器などを下 に置いてください。

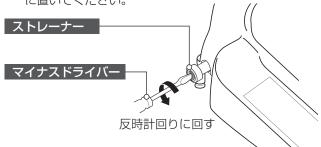

③「ストレーナー」や「O リング」に付いて いるゴミを水洗いして完全に取り除く

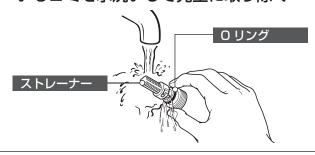


- ■ストレーナーの汚れがひどい場合は
 - ストレーナーをネジ側と網側に外し、水洗いしてください。
 - ※ O リングを傷つけないように注意してください。 O リングが切れたり、傷ついたりすると漏水します。
 - ※ 鋭利な物などで、網を傷つけないよう注意してくだ




[取付時の注意]

- ●ストレーナーを外して水洗いした場合は、 しっかりはまっていることを確認してください。
- 4 「ストレーナー」を工具で確実に取り付ける

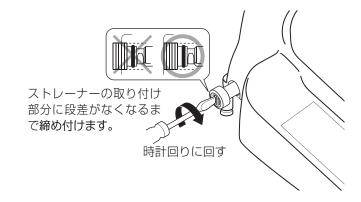

15 止水栓を元の位置まで開く

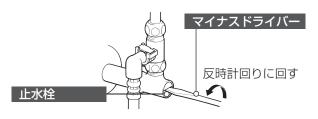

6 止水栓部から水漏れしていないか確認する

| 注意



- ●ストレーナーを外すときは、必ず 止水栓を閉めてください。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 段差がないようにしっかり閉めて ください。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 ゴミが〇リングに付着していな いことを確認してください。
 - ※ O リングにゴミが付着していると、 漏水し室内浸水の原因になります。




電源プラグ(漏電保護機能付)の点検

※ この機能の付いていない機種があります。P.2 の保有機能一覧にてご確認ください。


電源プラグには漏電保護機能が付いています。電源プラグの故障は、思わぬ事故につながることがあります。必ず点検を行ってください。

点検の目安は月に1~2回程度


■【電源】を押して「入」にする

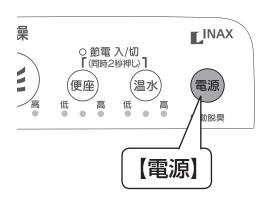


2【便座】と【温水】の表示ランプ「低」が 点灯していることを確認する

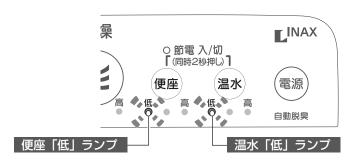

電源プラグの「テストボタン」を押して、 「表示ランプ」が点灯することを確認する

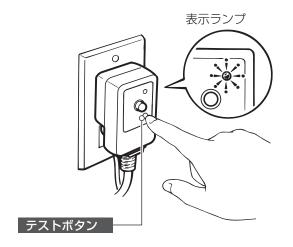

4 「リセットボタン」を押して、「表示ランプ」 が消灯することを確認する

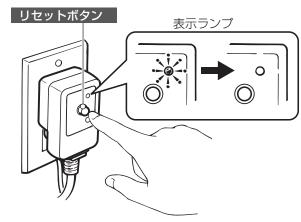

※ この点検を行うと、ワンタッチ節電の設定が解除されます。

その場合はもう一度セットし直してください。



長期間使用しないときは


以下の場合は温水タンクの水抜きを必ず行い、止水栓を閉め、電源を抜いてください。

- ●旅行などで長い間、シャワートイレを使用しないとき。(水が汚れて詰まりの原因になります。)
- ●別荘などで使用しないとき。(人のいない家では予想以上に温度が下がり、凍結する恐れがあります。)

温水タンクの水抜きのしかた

■ 止水栓を閉めて、給水を止める


※ 止水栓は調整されているので、元の位置 (どのくらい回したか) を覚えておいてください。

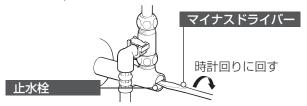

- 2 洗浄ハンドルを操作して、タンク内の水を 抜く
- **3** 電源プラグをコンセントから抜く
- 温水タンクから水抜栓を外して、温水タンクから水を抜く

あらかじめ水受け(約1L以上入るもの)を用意します。 マイナスドライバーを使って、水抜栓を反時計回りに90°回して外します。


※ 出し始めは水の勢いが強い場合がありますので、ご注意 ください。

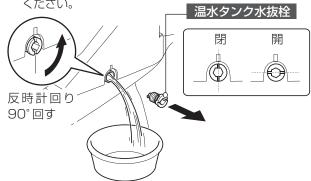

5 水抜き完了後、水抜栓を取り付ける

マイナスドライバーを使って、水抜栓を時計回りに90°回して確実に取り付けます。

- ⑤ 本体給水ホースから水を抜く
 - ① ストレーナーの下に洗面器などを置く
 - ② ストレーナーを工具で回して外して、ストレーナー部や O リング部に付いているゴミを水洗いして完全に取り除く

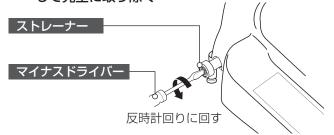

- ③ シャワートイレ本体を便器から取り外す (☞ 27ページ参照)

本体給水ホース

⑤ 水抜き完了後、ストレーナーを工具でしっかり と締め付ける

ストレーナーの取り付け 部分に段差がなくなるま / で締め付けます。



- ⑥ シャワートイレ本体を便器に組み付ける
- 7 電源プラグをコンセントに差し込む
- **18** 【おしり】を押し、本体バルブ内の水を抜く ※ 着座センサーを手で覆って【おしり】を押してください。
- 9 約5秒後、【止】を押す
 - ■お手入れのあとは、電源プラグをコンセントに差し込んで、便座と温水の温度設定が電源プラグを抜く前と同じであることを確認してください。
 - ■再び使用するとき

必ず、ご使用前の準備と確認を行ってください。 (☞9ページ参照)

⚠注意



- 指示実行
- ■ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉めてください。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 段差がないようにしっかり閉めて ください。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 ゴミが 0 リングに付着していな いことを確認してください。
 - ※ O リングにゴミが付着していると、 漏水し室内浸水の原因になります。



定期的な点検のお願い

負圧破壊装置(バキュームブレーカー)の点検

負圧破壊装置 (バキュームブレーカー) の点検の目安は、

取付けの日から6年後です。

● 負圧破壊装置 (バキュームブレーカー) が故障すると水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になりますので 点検が必要です。

有料になりますが、定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

負圧破壊装置(バキュームブレーカー)の点検は INAX メンテナンスまでご依頼ください。(下記参照)

INAX メンテナンスにご依頼した場合、点検料金の内訳は、点検料(技術料)+出張料+部品代(交換した場合)です。

INAXメンテナンス 修理受付センター

TEL 55 0120-1794-11 FAX 55 0120-1794-56


受付時間9:00~20:00 (365日受付) ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp

定期的な部品交換のお願い

摩耗劣化する部品交換のお願い

- ●部品が摩耗・劣化すると水漏れなどの原因になりますので交換が必要です。
- ●摩耗劣化する部品の例
 - 例) 止水弁、温水タンク、洗浄ノズル、便座、便フタ、スローダウン、電動開閉ユニット、温風ファン、脱臭ファン、 部屋暖房ファンなど
- ●部品の交換については、お求めの取扱店または INAX メンテナンスにご依頼ください。製品状況により、摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。

〈定期的な点検・部品交換の目安〉

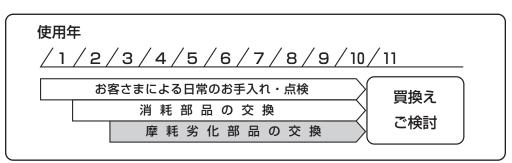



凍結しそうなときは


冬期などの冷え込みが厳しい場合、シャワートイレ内の水が凍って破損することがあります。凍結破損を防止するために以下の作業を行ってください。(電源プラグはコンセントから抜かず、電源を入れておきます。また、節電機能は解除します。)

一般的な凍結防止方法

■ 節電を解除する

〈節電を使用中の場合〉

2【便座】を「高」、【温水】を「高」にして、 便フタを閉じる

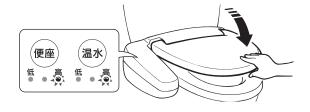


3 室内を暖房する

※ もし室内が暖房できない場合は、31ページ11~13、⑥~9の手順で本体給水ホースから水を抜いてください。

流動式便器による凍結防止方法

■【便座】を「高」、【温水】を「高」にして、 便フタを閉じる

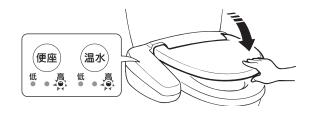

2 便器本体の流動ハンドルを操作する

タンク内の水が絶えず便器内に流れるようにします。

3 室内を暖房する

※ もし室内が暖房できない場合は、31ページ → 3、6~9の手順で本体給水ホースから水を抜いてください。

⚠警告



凍結の恐れがある場合は、必ず凍結防止操作を行ってください。

※凍結破損により火災・室内浸水の原因になります。

■もし凍結してシャワーが出なくなったら

万一、給水ホースや給水接続部が凍結し、シャワーが噴出しない場合は、温かいお湯に浸した布などで、 給水ホースや給水接続部を温めてゆっくり解凍するか、または室内を暖めて自然解凍を待ってください。

[注意]

●給水ホースに熱湯や熱風をかけないでください。

※給水ホースが破損する恐れがあります。


●凍結箇所によっては、解凍中に水が噴出することがあります。解凍中は、ひんぱんに様子をうかがってください。

水抜栓による凍結防止方法


■【便座】を「高」、【温水】を「高」にして、 便フタを閉じる




- 2 水抜栓を操作して、配管内の水を抜く
- 3 洗浄ハンドルを操作して、タンク内の水を 抜く
- 4 本体給水ホースから水を抜く。
 - ① ストレーナーの下に洗面器などを置く
 - ② ストレーナーを工具で回して外して、ストレーナー部や O リング部に付いているゴミを水洗いして完全に取り除く

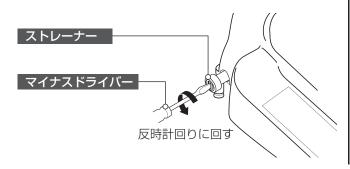

③ 本体給水ホースを持ち上げるようにして、ホース内の水を完全に抜く

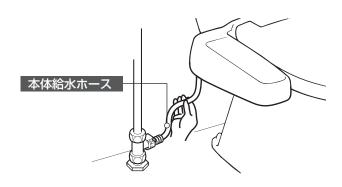

- **5** 【おしり】を押し、本体バルブ内の水を抜く ※ 着座センサーを手で覆って 【おしり】を押してください。
- 6 約5秒後、【止】を押す
- 7 水抜き完了後、ストレーナーを工具で しっかりと締め付ける

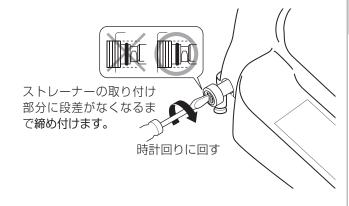

⚠注意



- ●ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉めてください。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、段差がないようにしっかり閉めてください。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、ゴミが O リングに付着していないことを確認してください。 ※ O リングにゴミが付着していると、漏水し室内浸水の原因になります。



修理を依頼する前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目を確認ください。 確認しても故障が直らない場合は、お求めの取扱店または INAX メンテナンスにご相談ください。

全機能

現	象	原 因	処 置	ページ
全く動かない	電源コンセントに電気がきていますか。	停電、ブレーカーなどを確認します。	_	
	【電源】が「切」になっていませんか。 洗浄強さの表示ランプが消灯していま せんか。	【電源】を押し、「入」にします。 操作部の洗浄強さの表示ランプが点灯 していることを確認します。	16	
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。	電源プラグを完全に差し込みます。 電源プラグを差し直す時は、10 秒程度 時間をあけてください。	9	
	漏電していませんか。 洗浄強さの表示ランプが消灯していま せんか。	電源プラグをコンセントから抜き、しばらくおいてから再び差し込みます。 それでも作動しない場合は、 電源プラ グを抜き、修理を依頼してください 。	_	
	〈漏電保護機能付の場合〉 漏電していませんか。 (表示ランプが点灯している。)	電源プラグのリセットボタンを押します。それでもランプが点灯するようであれば漏電していますので、 電源プラグを抜き、修理を依頼してください 。	30	

おしり・ビデ洗浄

現象	原因	処 置	ページ
	止水栓が閉じていませんか。	止水栓を反時計回りに回します。	9
	ストレーナーが目詰まりしていませんか。	ストレーナーの掃除をします。	29
シャワーが出ない	着座センサーに汚れや水滴などが付着 していませんか	汚れや水滴などを取り除きます。	21
	水道圧が低くないですか。 洗浄強さが弱になっていませんか。	洗浄強さを【強】にします。	13
	着座センサーが検知していますか。	便座に深く座るなど、座り方を変えます。	21
	着座センサーが検知しにくい衣服を着 ていませんか。	着座センサーに手などをかざします。	21
	温水タンクが満水になっていますか。	で使用前の準備と確認を行います。	9
シャワーが温かくない	温水が適当な温度に調節されていますか。	【温水】を押し、適当な温度に調節します。	11
	長時間洗浄しましたか。	約 15 分で温かくなります。 貯湯式のため、おしり (ビデ)の使用 時間に応じてシャワーの温度が低下し ますが、異常ではありません。	21
	節電中ではありませんか。	節電を解除します。	15

Shower toilet

現	象	原 因	処 置	ページ
シャワー	が弱い	洗浄強さが弱になっていませんか。	洗浄強さの【強】を押します。洗浄強さを一番強くしてもまだ弱いと感じる場合、洗浄強さ【強】と【温水】を同じタイミングで2秒以上押すと、洗浄強さをさらに1段階強くすることができます。ただし、お湯切れが早くなるので注意してください。	18

暖房便座

現 象	原 因	処 置	ページ
便座が暖かくな	便座が適当な温度に調節されていますか。	【便座】を押し、適当な温度に調節します。	11
	節電中ではありませんか。	節電を解除します。	15
長く座っている と便座がぬるく なる	便座ヒーターオート OFF 機能が働い ていませんか。	便座ヒーターオート OFF 機能を解除 します。	17

温風乾燥〈乾燥付の場合〉

現象	原因	処 置	ページ
T1 1 . 1 . 1 .	着座センサーが検知していますか。	便座に深く座るなど、座り方を変えます。	21
動かない	着座センサーが検知しにくい衣服を着 ていませんか。	着座センサーに手などをかざします。	21
	乾燥が適当な温度に調節されていますか。	【乾燥】を押し、適当な温度に調節します。	14
温風が暖かくない		使用条件により温度の感じ方に差がでる場合があります。温風温度は国際電気標準会議 (IEC) 基準に準拠しています。 (IEC:International Electrotechnical Commission)	I
温風が途中で止まる	4 分以上使っていませんか。	再度、【乾燥】を押します。	14

脱臭〈脱臭付の場合〉

現	象	原 因	処 置	ページ
脱臭ファンが回		着座センサーに紙が張りっぱなしに なっていませんか。	着座センサーの紙を取り除きます。	_
りっぱなしに る		不適切な便フタカバーを取り付けていませんか。(着座センサーにカバーがかっていませんか。)	便フタカバーを外して使用してください。	_
脱臭ファンが[ない	回ら	脱臭が「切」にセットされていませんか。	脱臭を「入」にセットします。	12



修理を依頼する前に

現象	原因	処 置	ページ
	脱臭カートリッジにホコリ などが付着 していませんか。		
(ニオイが気にな る)	脱臭カートリッジが寿命ではありませ んか。	脱臭カートリッジを交換してください。	26、46

その他


現象	原因	処 置	ページ
	本体がロックされていますか。	本体をしっかりと押し込んでください。	28
本体がガタつく ずれる	本体着脱プレートがゆるんでいませんか。	(H シリーズの場合) 本体着脱プレートの固定ボルトをプラスドライバーで締め付け直してください。 (RK シリーズの場合) 取付ナットを締め直してください。	38
本体からグググッと音がする ●電源プラグをコンセントに差し込んだとき ●【電源】を押したとき		故障ではありません。 シャワートイレが正常に作動するため にモーターが動いている音です。 洗浄の強さの調節や洗浄位置の調節 に、異常がなければ問題ありません。	_
便座裏側にある 後ろ足(奥の出っ ぱり)が便器に ついていない(浮 いている)		故障ではありません。 後ろ足 (奥側の出っぱり) は浮く設計 になっているので、そのままご使用く ださい。	
洗浄強さランプ が点滅している	点検時期が来ている。	点検時期ですので、お早めに点検をお 受けください。	_
温水または便座 の表示ランプが 点滅している	点滅している機能に不具合が生じてい る。	故障していますので、コンセントから電源 プラグを抜いて、修理を依頼してください。	_
お買い上げ時の 設定に戻したい とき	《便利な使い方》で変更した機能を、 全てお買い上げ時の設定に戻します。	【おしり】と洗浄強さ【強】、【弱】を同じタイミングで 2 秒以上押してください。	19
便座裏に水滴が 付着する	シャワーの飛び散りにより便座裏に水 滴が付着した。	こまめにふきとってください。また、 深く腰掛けてご使用いただければシャ ワーの飛び散りが少なくなります。	_

Shower toilet

〈H シリーズの場合〉

■本体着脱プレートの固定方法

- 1. 本体をスライド着脱で便器から外します。
 (☞ 27 ページ)
- 2. プラスドライバーを使って、本体着脱プレート内にある2本の固定ボルトを上から押すようにして締め付けます。
 - ※ ボルトの締め付けは偏りのないよう左右くりかえし、 少しずつ行ってください。
 - 締め付けがゆるいと便座がずれたり外れる原因になります。

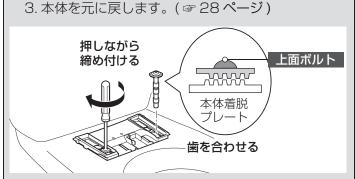

〈RK シリーズの場合〉

■シャワートイレ本体と便器の固定方法

本体取付ボルトに半球パッキンとスリップワッシャーを通してナットを取り付け、本体がガタつかないよう確実に固定します。





安全・安心にお使いいただくために

温水洗浄便座は電気製品のため、長期間ご使用いただくうちに経年劣化により事故に至る恐れがあります。 また、故障したままご使用を続けると製品事故に至る可能性がありますので、故障の場合はすぐにご使用を中止し、 販売店、工事店または INAX メンテナンスまでご連絡ください。

1. 所有者登録のお願い

シャワートイレを安全かつ安心してお使いいただくために、製品安全や保守に関わる情報をご提供できるよう、所有者登録をお願いしております。所有者登録のお手続きは、Webでのご登録、または専用八ガキに必要事項をご記入の上、当社までご返送ください。

詳しくはご購入時にお渡しの「保証書・所有者登録のお願い」をご覧ください。

- ※非住宅でご使用のお客さまはWebのみのご登録となります。
- ※ ご登録などをされるときには、便フタ裏または製品本体に張ってあるシールが必要となります。決してはがさないようにしてください。

2. 点検時期お知らせ表示(タイムスタンプ)機能について

製品のご使用を開始して約10年が経過すると、洗浄強さランプが連続して1秒間に約5回の点滅を繰り返します。

この表示は、お客さまにご安心してご使用いただくための機能であり、 機器の故障ではなく、長年のご使用で製品が安全に使用されているか、 また劣化や故障が無いかを確認する点検時期がきたことをお知らせする ものです。



当社では安全点検(有料)をご用意しております。

この機会に、内部的な確認を含んだ点検をおすすめいたします。

※詳しくは、お客さま相談センターへお問い合わせください。(TEL 0120-1794-00)



3. セルフチェック項目

シャワートイレの日常的な安全点検は、ご自身でも行うことができます。

下記のチェック項目をもとに、定期的な点検をお願いいたします。

点検をしていただいても故障が直らない場合や調子が悪い場合は、INAX メンテナンスにご相談ください。

温水洗浄便座セルフチェック表

製品を末長くお使いいただくために、下のチェック項目により、定期的な点検をお願い致します。

セルフチェックを行う前に、シャワーや温風などの各機能が正常に作動するか確認してください。

1つでも 該当する 場合 次のような症状は、火災や感電、室内浸水の原因になります。

|電源プラグを抜き止水栓を閉めて、直ちに販売店か工事店または INAX メンテナンス 修理受付センターまで - ご連絡ください。

	点検目安*	実施日					
便座・便座コード 便座や本体、便座コードに異常がある状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。							
本体や便座にひびや割れがありませんか?ゴム足は外れていませんか?	年2回以上	//	//	//	//	//	//
② 便座が異常に熱いときや冷たいときは	818	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ありませんか?	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
③ 便座の開閉はスムーズですか?便座のガタツキは ありませんか?	年2回以上	//	//	//	//	//	//
水漏れ 本体や止水栓まわりから水漏れしている状態で使用を続けると、 火災や感電、室内浸水の原因となります。							
4 水漏れがありませんか? 同時に、ロータンクの中の金具や浮き玉の動き、洗浄ハンドルの戻りなど、不具合がないことを確認してください。	年2回以上	//	//	//	//	//	//
電源コード・電源プラグ 温水洗浄便座の電源コードに異常がある 状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。							
5 電源コードが熱くなっていませんか?傷んだり、	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
挟み込んだりしていませんか?	月四	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
6 シャワートイレ本体・電源プラグ・コードが故障	818	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
(異臭・異音)していませんか?	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
	816	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
はい □ → ほこりを取り除いてください。	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /

※点検目安は弊社お勧めの期間です。

セルフチェックを行う前に、本ページの温水洗浄便座セルフチェック表の部分をコピーしてお使いください。

4. 点検の修理、お申し込みは

INAXメンテナンス 修理受付センター

TEL 55 0120-1794-11 FAX 55 0120-1794-56

受付時間9:00~20:00 (365日受付)

ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp



安全・安心にお使いいただくために

5. 製品の長期使用に関する本体表示について

(本体への表示内容)

●経年劣化により事故に至る恐れがあることをお知らせするために、本体に以下の内容の表示をして おります。

■製造年(本体に西暦4桁で表示してあります。)



【想定安全使用期間】10年

想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至る恐れがあります。



(想定安全使用期間とは)

一般家庭用に設置された温水洗浄便座において、標準的な使用条件の下で適正な取扱いで使用し、 適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として想定されています。 この想定安全使用期間は無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を補償するものでは ありません。

■標準使用条件

	電圧・周波数	AC100V · 50/60Hz	機器の定格電圧・周波数による				
環境条件	温度	20℃	JIS A4422 による				
給水温度・給水圧		15℃ · 0.2MPa	JIS A4422 による				
負荷条件	定格負荷	製品仕様による標準設置状態	JIS A4422 による				
想定時間	4 人家族(男性2人、女性2人)において、大便: 1 回 / 日·人、 小便男性: 4回 / 日·人、小便女性: 4回 / 日·人の使用回数で、 一回ごとの洗浄便座機能の使用時間をそれぞれ 15 秒間とする。						
取扱維持管理	取扱説明書に記載さ	れた通常の使用方法、お手入れ、点検・修理	即が行われている。				

❖経年劣化について

「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化をいいます。





アフターサービス

1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな?と思ったら」(☞35ページ以降)を参照してください。 それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店または INAX メンテナンスにご相談ください。 なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- ●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- ●コードの傷みやコンセントのガタツキ
- ●コンセントや電源プラグ、コードの過熱

上記の場合は、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。



分解や改造は 絶対に行わないでください。

※感電・火災・ケガの原因になります。



シャワートイレ本体や給水部から 漏水した場合、コンセントから電 源プラグを抜き、止水栓を閉めて ください。

※感電・火災・室内浸水の恐れがあります。



シャワートイレ本体、電源プラグ やコードが故障(異音・異臭・発 煙・高温・割れ・漏水) した場合、 ただちにコンセントから電源プラ グを抜き、止水栓を閉め、修理を 依頼し、故障したまま使用しない でください。

※ 感電・火災・漏水の恐れがあります。

2. 保証書をご覧ください

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。 記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

■ 保証期間中の修理


修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、 お客さまのご要望により有料修理いたします。 料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

- 連絡していただきたい内容
- 1. ご住所・ご氏名・電話番号
- 2. 品名·品番·色番·製造番号 (便フタ裏または製品本体に張ってあるシールをご覧 ください。)
- 3. お取付日(保証書をご覧ください。)
- 4. 故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)
- 5. 訪問ご希望日
- ※ ご登録などをされるときには、便フタ裏または製品本 体に張ってあるシールが必要となります。決してはが さないようにしてください。

品名 品番 色番 製造番号

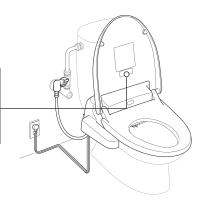

Shower toilet

4. 補修用性能部品の最低保有期間

シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

点検・修理の申し込みの際にお問い合わせください。

保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。

※補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

- ●負圧破壊装置(バキュームブレーカー)…6年ごとに点検
- ●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買い上げより 3 年たったもの
- ●温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの
- ●長期間のご使用により洗浄強さランプが点滅したら

定期点検については、INAX メンテナンスまでご相談ください。

点検料金の内訳は、点検料(技術料)+出張料+部品代(交換した場合)です。

6.商品についての使い方・お手入れ方法などのお問い合わせは

お客さま相談センター

TEL 55 0120-1794-00 FAX 555 0120-1794-30

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などでは ご利用になれない場合がございます。

下記番号をご利用ください。

受付時間 平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

TEL:0562-40-4050 FAX:0562-40-4053

7. 商品についての修理のご依頼は

INAXメンテナンス 修理受付センター

TEL 55 0120-1794-11 FAX 00 0120-1794-56

受付時間9:00~20:00 (365日受付)

ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp

■延長保証について

通常、保証期間は2年間ですが、「所有者登録」されますと無料でさらに延長されます。

Web からご登録いただくか、同梱の「所有者登録ハガキ」に必要事項を記入し、アンケートにお答えいただいて 郵送してください。

- ※詳しくはご購入時にお渡しの「保証書・所有者登録のお願い」をご覧ください。
- ※非住宅でのご使用は、Webでご登録いただいた場合のみ1年間延長され、計3年間保証になります。

仕様

						CW-H33型	CW-H32 型	CW-H31型	CW-RK3型	CW-RK2型	CW-RK1型		
グ	レ		_	•	ド	乾燥付・脱臭付	脱臭付		乾燥付・脱臭付	脱臭付	_		
定	————格		電]	源	AC100V 50/60Hz							
定	格	肖	費	電	カ	410W	410W 300W 410W 300W						
省	I	オ	<u></u>	区	分		貯湯式						
年	間消	費	電	力量	*		174kWh/年 (節電機能切時:245kWh/年)						
使	用水道	最	低必	要圧	力		O.O6MPa (流動圧)						
圧	範 囲	最	高	水	圧			0.75MPa	(静水圧)				
使	用	昷	度	範	囲			0℃~	40℃				
商	品		寸		法		幅 473	mm×奥行 55	6mm×高さ 1	54mm			
商	品		質		量			約 4	.0kg				
電	源	=	3	_	ド		有効長さ:1.0m			有効長さ:1.0m			
	1	40	-14	-		(アースコード付	·		賃機能・アース]—下付)		
機		給給	水	方	式			水道画					
				タンク容 吐 水		貯湯式 (0.91L) 0.4 ~ 0.7L/ 分 (3 段階調節) 供給水圧 0.2MPa のとき							
				<u> </u>				•]) 供給水圧 0.2 5) 供給水圧 0.2				
	洗 浄	ビ)	山 小	里			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		温	水	温	度)℃ (計 4 段階년 8h) 設定時:水	,			
		ヒ	一 々	一 容	量				OW DOWN	/III			
		安	全	<u>_</u>	置		 温度ヒュー			コスイッチ			
		風			量	0.3㎡/分	/皿/文二二	-	0.3㎡/分	-	_		
		,_,,			_	室温・			室温·				
能	温風乾燥	温	風	温	度	約40℃~55℃	_	_	約40℃~55℃	_	_		
	温川201米					(計3段階切替)			(計3段階切替)				
				一 容	量	360W			360W	_	_		
		安	全	装	置	温度ヒューズ		_	温度ヒューズ	-	_		
		表	面	温	使用時:室温·約28℃~40℃(計6段階切替)								
	暖房便座					ソンタッナ即電 (8N) 設定時 . 至温							
				一 容									
		安	全	装	置	1							
	п у –	脱	臭	方	兀	脱臭カートリッジに		_	脱臭カートリッジは		_		
部	脱臭	脱	臭	能	カ		: 0.11㎡/分 時: 0.14㎡/分	_		: 0.11㎡/分 時: 0.14㎡/分	_		

※:省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。()内は、ワンタッチ節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。

[注意]

●この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。

仕様



別売品のご案内

当社では、快適なトイレ空間造りのお手伝いとして、シャワートイレのメンテナンス用品をはじめとする、数々の別売品を用意しております。

別売品について

■ トイレ用おそうじティッシュ (品番: CWA-36-4SET)

プラスチックを傷めず、除 菌効果に優れたトイレ専用 ウェットティッシュです。 使用後、便器にそのまま流 せます。(☞24、28ページ)



■ 取替え用脱臭カートリッジ (品番:CWA-29)


脱臭カートリッジには寿 命があります。 ニオイが気になりだした ら交換してください。 (☞ 26 ページ)



※機種や使用回数により寿命は異なります。

■ シャワートイレお掃除クリーナー (品番: CWA-20)

プラスチックを傷めないス プレー式シャワートイレ専 用洗剤です。シュッと吹き かけて、ただふき取るだけ。 脱臭剤配合で便器にもご使 用になれます。 (☞ 24、28ページ)

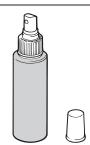

別売品の購入方法

■ 直接、購入される場合

弊社商品の取扱店でお求めください。

■ 宅配サービスをご利用される場合

INAX メンテナンスにご連絡ください。

宅配サービスにてお届けいたします。(宅配サービスでは送料が別途必要となります。)

[電話注文]

電話番号 0120-00-1794

受付時間 9:00~17:00 (夏期・年末年始の休みは除く)

[インターネット利用]

下記ホームページアドレスにアクセスして、商品をお求めください。

http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/(24 時間受付)

(インターネットではお取扱いしていない商品もございます。あらかじめご了承ください。)

商品のお問い合わせは お客さま相談センターへ

TEL 55 0120-1794-00 FAX 55 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00~18:00 土·日·祝日 9:00~17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※ フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などでは で利用になれない場合がございます。 下記番号を受用したさい。

下記番号をご利用ください。 TEL: 0562-40-4050

TEL: 0562-40-4050 FAX: 0562-40-4053

修理のご依頼は INAXメンテナンス修理受付センターへ **TEL 350 0120-1794-11 FAX 350 0120-1794-56**

受付時間 9:00~20:00 (365日受付)

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

年 月 日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス http://www.lixil.co.jp/